


Número	ITE0120043
Título	FPWEB. Data Logger. Configurar PC como Cliente FTP Windows 7
Versión	1.0

0. Sobre Este Documento

Este documento tiene como único objetivo el facilitar la ejecución de las funciones más comunes. En ningún caso, este documento tiene carácter oficial ni se podrá responsabilizar a Panasonic por las erratas o información errónea contenida en el mismo. Panasonic declina toda responsabilidad por el uso de este documento

1. Descripción

Convertir nuestro ordenador personal en un cliente FTP nos puede ser muy útil para monitorizar el contenido del FPWEB Server y especialmente de los ficheros almacenados en la tarjeta SD.

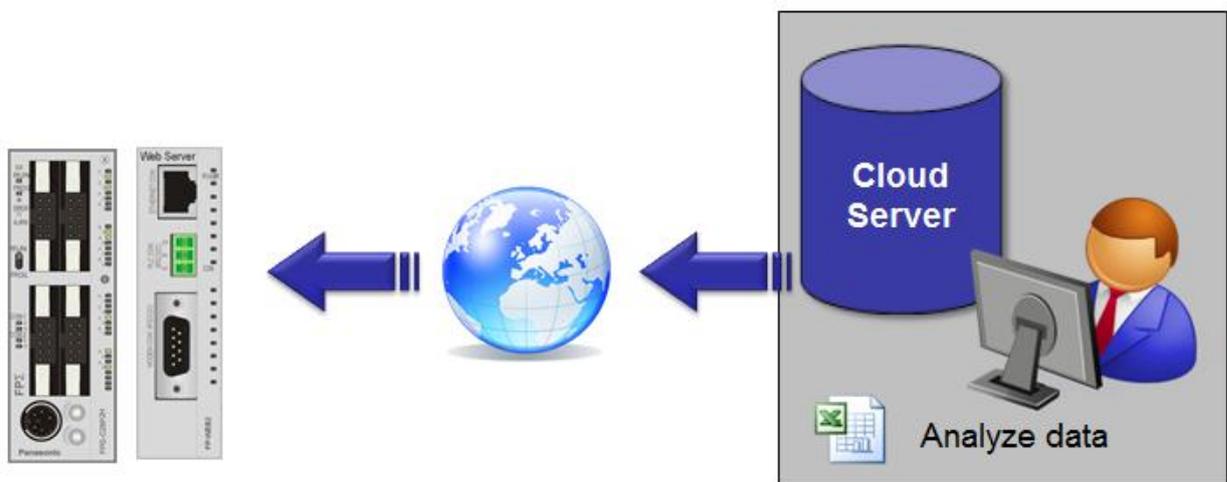

Gracias a esta funcionalidad podemos comprobar el correcto funcionamiento de nuestra aplicación e incluso podemos resolver otras aplicaciones como por ejemplo, usar el cliente FTP para enviarle nuevos ficheros al FPWEB Server y que el PLC recoja la información contenido en ellos (Función de carga de receta).

En este documento se explica cómo configurar el software gratuito "FileZilla Client" para convertir el PC en cliente FTP. El software también nos indica el estado de la conexión FTP.


Le rogamos que antes de configurar su PC, contacte con su administrador informático para que le asesore sobre la seguridad de su equipo.

IMPORTANTE: El FPWEB Configurator utiliza el puerto 21 para la descarga del proyecto al PLC. Si tiene que volver a descargar el proyecto al FPWEB Server, asegúrese que previamente ha cerrado la conexión del FileZilla

3.- Configuración del Software “Filezilla Client”

El software seleccionado para crear el cliente FTP es el software FileZilla Client de descarga gratuita desde Internet. Este software permite intercambiar información entre nuestro PC (Cliente) y un servidor (por ejemplo el FPWEB Server).

Descargue e instale el software FileZilla Client y abra la aplicación. Le aparecerá una ventana parecida a la siguiente:

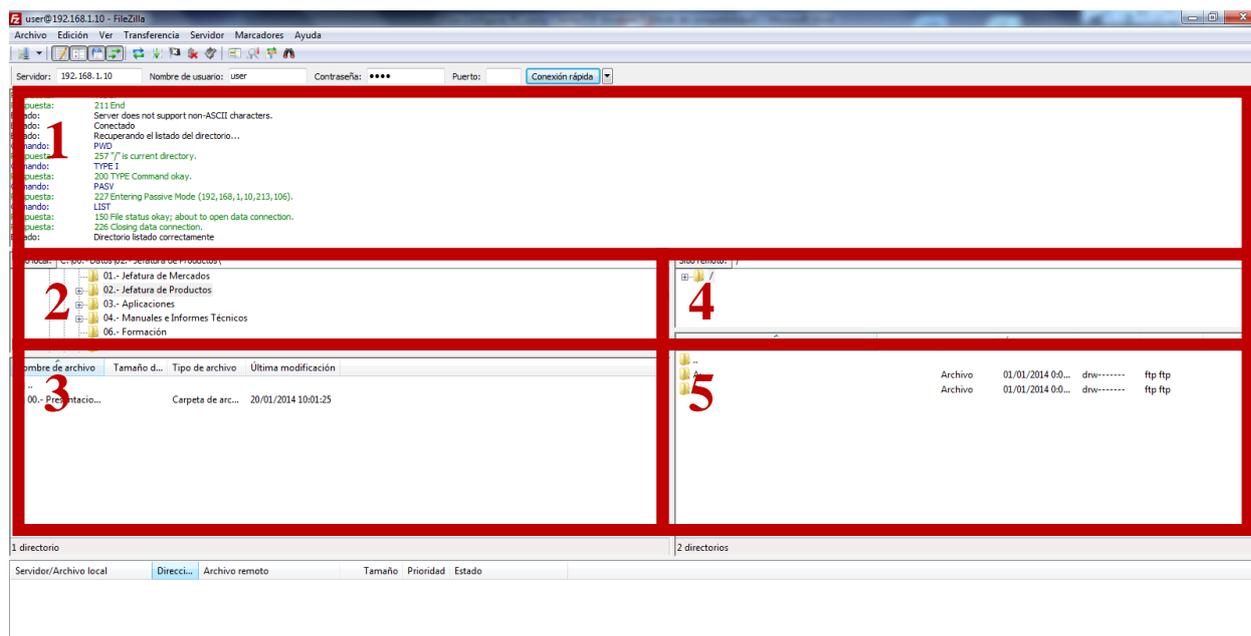

1.- Ventana de Estado de la conexión

Muestra información sobre el estado actual de la conexión

2.- Carpeta de trabajo del cliente (PC)

Ventana explorador para localizar la carpeta que deseamos utilizar del PC

3.- Archivos contenidos en la carpeta del ordenador seleccionada anteriormente


Ventana explorador para localizar la carpeta que deseamos utilizar del PC

4.- Carpeta de trabajo del servidor (FPWEB)

Muestra las carpetas del servidor. En el caso del FPWEB Server pueden aparecer 2 unidades iniciales (A y B). La unidad A se corresponde con el FPWEB Server y la unidad B con la expansión del FPWEB Server. Aunque el FPWEB Server tenga instalada la expansión, no se podrá visualizar la unidad B en el FileZilla si no se ha configurado en el FPWEB Server el uso de la tarjeta SD. Es decir, no se verá la unidad B si no se ha configurado la función de Data Logger o la función de transferencia FTP con uso de tarjeta SD

5.- Archivos contenidos en la carpeta del servidor seleccionada anteriormente

Para acceder a un servidor se requiere conocer previamente de su IP, nombre de usuario y contraseña. En el caso en que el servidor sea el FPWEB Server, esta información se encuentra localizada en la pestaña **Config**

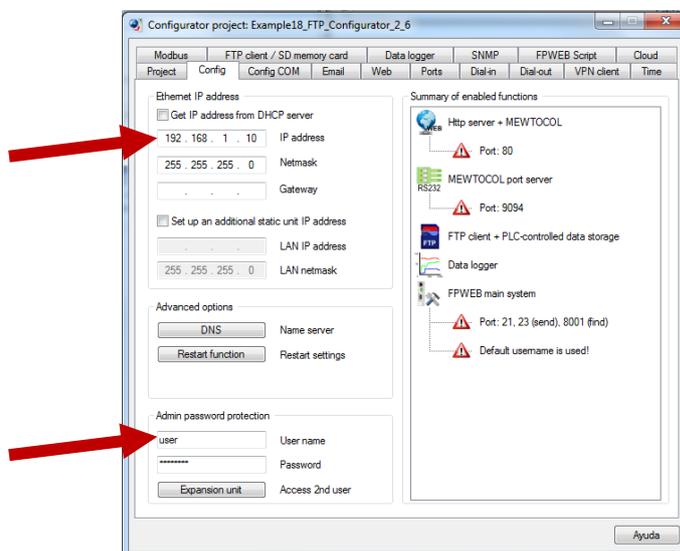

Nota: El nombre de usuario y contraseña por defecto es **user** en ambos campos.

En el ejemplo actual, los datos configurados son:

IP: 192.168.1.10
Usuario: user
Contraseña: user

La conexión del cliente con el servidor FTP se realiza por defecto por el puerto 21. El FPWEB utiliza el puerto 21 como puerto FTP

Para acceder con el software FileZilla se puede introducir los datos de 2 formas:

Conexión Esporádica

Simplemente introduzca los datos anteriores en la barra de conexión de la pantalla inicial



Si se utiliza el puerto 21 para la conexión FTP no es necesario indicar el número de puerto. Gracias al botón Conexión rápida, se puede seleccionar entre las últimas conexiones realizadas.


Nada más aceptar la conexión, podemos observar en la ventana de estado de la conexión, el proceso de autenticación de la misma.

Si no consigue acceder al servidor, contacte con su administrador informático.

Conexión Habitual


Se puede rellenar una agenda con las conexiones más comunes y asignarles un nombre

Archivo → Gestor de Sitios

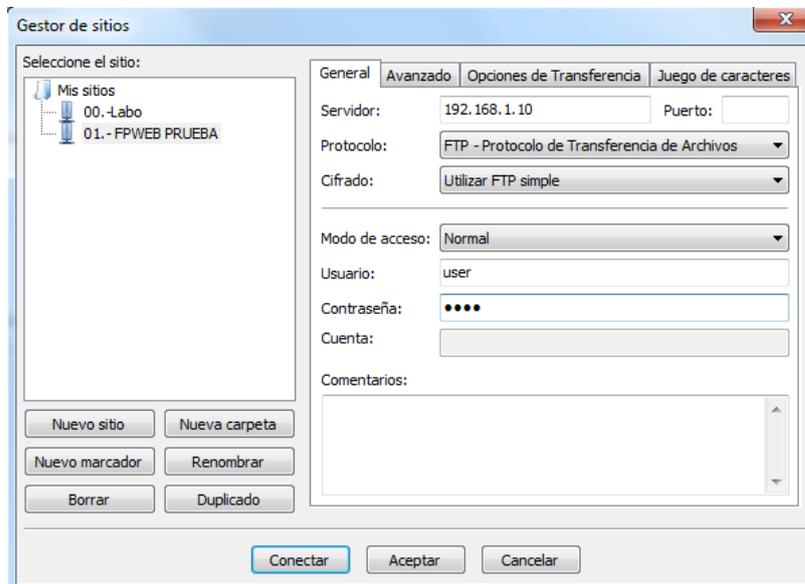

Si bien es posible realizar configuraciones avanzadas, al efecto de este informe que es exclusivamente la conexión con nuestro FPWEB Server, basta con seleccionar la IP, protocolo FTP simple y asignar nombre de usuario y contraseña.

Una vez generado el listín de conexiones, para realizar una conexión basta con seleccionar el siguiente icono

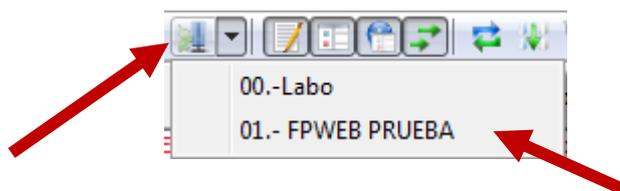

Ayúdenos a Mejorar

Si lo desea puede ponerse en contacto con nosotros en la siguiente dirección de correo:

sosporte.tecnico@eu.panasonic.com

Si desea realizar cualquier consulta sobre este informe que no le haya quedado claro, indicar una errata, corregir la información o simplemente evaluar la utilidad de este informe, le rogamos que incluya en el asunto del mail el número del mismo.

Así mismo, estaremos encantados de atender sus solicitudes sobre futuros informes o acciones que considere que Panasonic debería realizar por lo que le ruego utilice este mail como buzón de sugerencias.