


Número	ITE0120072
Título	FPWEB. Stand Alone. Conexión PPP
Versión	1.0

0. Sobre Este Documento

Este documento tiene como único objetivo el facilitar la ejecución de las funciones más comunes. En ningún caso, este documento tiene carácter oficial ni se podrá responsabilizar a Panasonic por las erratas o información errónea contenida en el mismo. Panasonic declina toda responsabilidad por el uso de este documento

1. Descripción

La funcionalidad servidor PPP permite el acceso al sistema a través de conexión telefónica a un modem conectado al puerto DB9 del FPWEB Server para garantizar la seguridad del sistema

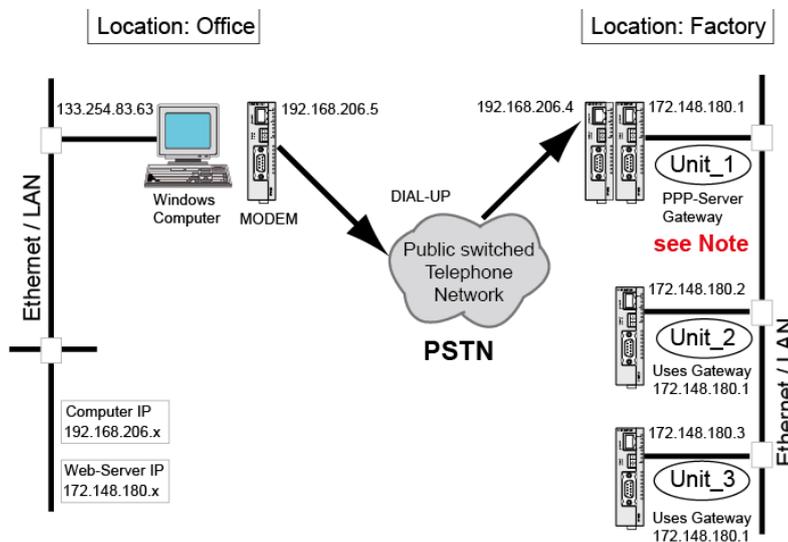

Se puede utilizar tanto un modem GSM como un modem analógico.

En modo Stand Alone, podemos permitir que el equipo realice automáticamente la conexión PPP para permitir, por ejemplo, la programación remota del sistema en un momento determinado

NOTA: Para poder utilizar esta nueva funcionalidad del FPWEB Server, es necesario utilizar:

- Versión 2.3 o superior del software FPWEB Server Configurator
- Versión de firmware del FPWEB Server 1.4 o posterior


2. Configuración FPWEB Server

1.- Configurar el FPWEB Server de tal forma que sea capaz de realizar la conexión en modo PPP. Ver su respectivo documento explicativo.

2.- Configuración del “Stand Alone”

2.1.- Pestaña **Config COM**


Independientemente del modo de funcionamiento de los puertos en cuanto a parámetros de comunicación y protocolo, para habilitar la función de Stand Alone es necesario marcar la opción **FPWEB internal control** para el puerto del PLC del apartado **PLC Interface**

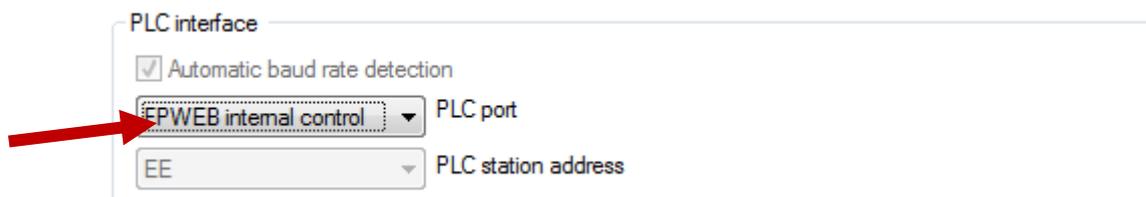

Nota: El puerto seleccionado en PLC Interface es el puerto “Maestro” sobre el cual recaerán las diversas funciones inteligentes del FPWEB Server como el envío de mails, captura de datos para mostrarlos en la página web, transferencia FTP, etc... Si bien no todas ellas se pueden realizar en modo Stand Alone, para que sea el propio FPWEB el que tome decisiones se ha de seleccionar control interno del FPWEB.

2.2.- Pestaña **FPWEB Script**

En esta pestaña se seleccionará que acción o acciones deseamos que el FPWEB Server realice de forma automática.

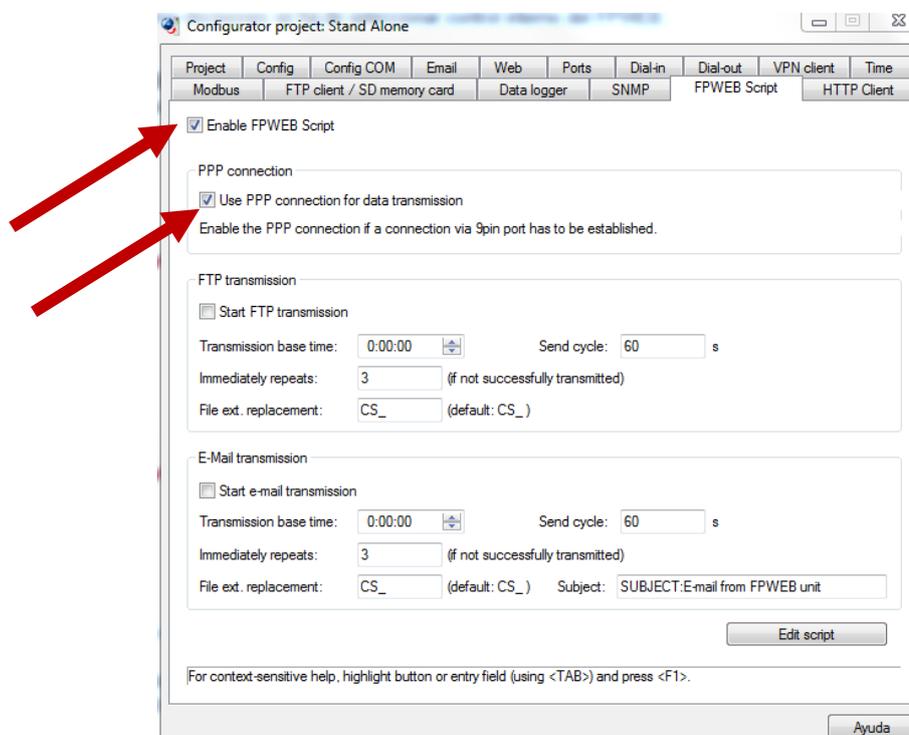

Nota: No olvide habilitar la ejecución de script

Como ya se ha indicado anteriormente, las funciones actuales que puede realizar el FPWEB Server de forma autónoma son: realizar una conexión PPP, enviar los ficheros FTP o enviar mails

Si habilita esta opción, se permite el acceso en modo PPP.
Habilitar esta opción sólo tiene sentido si se desea habilitar y deshabilitar este acceso por programación de scripts

Nota: Una vez realizada la conexión vía PPP, esta conexión no se Cierra sola. Asegúrese de cerrarla manualmente FPWEB_PPP(0) o de asignarle un tiempo de cierre tras inactividad en la pestaña de configuración del "Dial Out".

Idle timeout (0 = no timeout): s

Ayúdenos a Mejorar

Si lo desea puede ponerse en contacto con nosotros en la siguiente dirección de correo:

sosporte.tecnico@eu.panasonic.com

Si desea realizar cualquier consulta sobre este informe que no le haya quedado claro, indicar una errata, corregir la información o simplemente evaluar la utilidad de este informe, le rogamos que incluya en el asunto del mail el número del mismo.

Así mismo, estaremos encantados de atender sus solicitudes sobre futuros informes o acciones que considere que Panasonic debería realizar por lo que le ruego utilice este mail como buzón de sugerencias.