

## Precauciones de Seguridad


No use el sistema en entornos expuestos a gas inflamable ya que podría causarse explosión.  
 No desmantele ni manipule el interior del producto.  
 Al ser un producto con alimentación, una mala manipulación conlleva riesgo eléctrico.

## 1. Antes de la Instalación

Condiciones de funcionamiento

- Rango de temperatura ambiente: 0 a 55°C
- Rango de humedad: 10 a 95% HR
- Colocar en lugar sin exposición a agua, aceite o químicos.
- Este sistema ha sido diseñado para funcionar con una conexión **Ethernet con salida a Internet**. Queda bajo responsabilidad del usuario su utilización sin la citada conexión.


## 2. Dimensiones

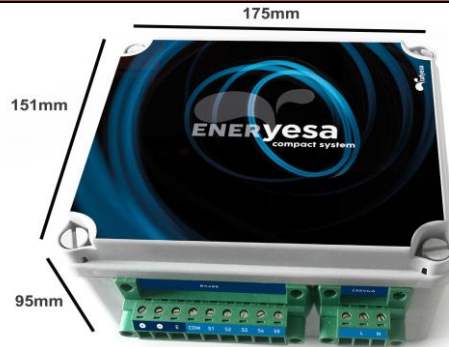

## 3. Cableado

Atención

Asegurar que el sistema no está alimentado antes de conectar todo el cableado.

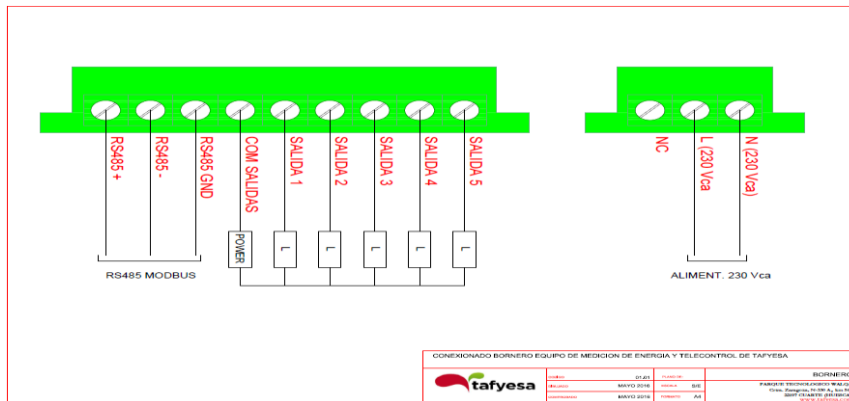

## 4. Configuración de Red

El sistema tiene la dirección ip 10.0.0.170 por defecto. Para cambiar su ip y adaptarla a la red del cliente se debe usar un PC con un sistema Windows XP/7/8 y asignar una ip estática a dicho PC dentro del rango 10.0.0.1 a 10.0.0.254 con una máscara de subred de 255.255.255.0. Una vez hecho esto, se tendrá que ejecutar la aplicación **FpwebIPconfig.exe** (incluida en la memoria USB) y a continuación pulsar el botón **Find**.

Aparecerá la configuración predeterminada, que se podrá cambiar en la sección **New IP Configuration**. Habrá que introducir la nueva dirección IP en **IP Address**, la máscara de red en **Netmask**, y la puerta de enlace en **Gateway**. Finalmente pulsar el botón **Send**.

