



Series 98 / 112

Accesorios comunes



**JP98112**

Jaula de protección (válida para Serie 98 y Serie 112 solo fijación base)



**SM98112**

Soporte mural / Máquina herramienta

**SM98112D**

Soporte mural / Máquina herramienta doble posición



**SM150**

Soporte mural / Máquina herramienta para su uso con jaula de protección (JP98112)



**SPT**

SPT150 Soporte tubo metálico longitud 150 mm  
SPT250 Soporte tubo metálico longitud 250 mm  
SPT400 Soporte tubo metálico longitud 400 mm



**BM98112**

Base magnética



**SM98112M**

Soporte mural / Máquina herramienta magnético

**SM98112IMID**

Soporte mural / Máquina herramienta magnético doble posición



**SPTIM**

SPT150/M Soporte tubo metálico base magnética longitud 150 mm  
SPT250/M Soporte tubo metálico base magnética longitud 250 mm  
SPT400/M Soporte tubo metálico base magnética longitud 400 mm



Series 98 / 112

Accesorios comunes

TRANSPARENCIAS INFORMATIVAS





- |             |                 |
|-------------|-----------------|
| TI98 nº "0" | TI98 nº "7"     |
| TI98 nº "1" | TI98 nº "8"     |
| TI98 nº "2" | TI98 nº "9"     |
| TI98 nº "3" | TI98 nº "START" |
| TI98 nº "4" | TI98 nº "STOP"  |
| TI98 nº "5" | TI98 nº "⚡"     |
| TI98 nº "6" | TI98 nº "GAS"   |

- |              |                  |
|--------------|------------------|
| TI112 nº "0" | TI112 nº "7"     |
| TI112 nº "1" | TI112 nº "8"     |
| TI112 nº "2" | TI112 nº "9"     |
| TI112 nº "3" | TI112 nº "START" |
| TI112 nº "4" | TI112 nº "STOP"  |
| TI112 nº "5" | TI112 nº "⚡"     |
| TI112 nº "6" | TI112 nº "GAS"   |



TRANSPARENCIAS INFORMATIVAS INVERTIDAS

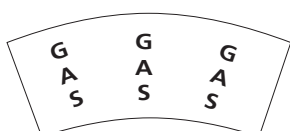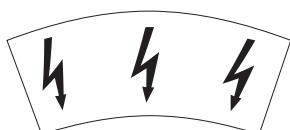

- |              |                  |
|--------------|------------------|
| TI98I nº "0" | TI98I nº "7"     |
| TI98I nº "1" | TI98I nº "8"     |
| TI98I nº "2" | TI98I nº "9"     |
| TI98I nº "3" | TI98I nº "START" |
| TI98I nº "4" | TI98I nº "STOP"  |
| TI98I nº "5" | TI98I nº "⚡"     |
| TI98I nº "6" | TI98I nº "GAS"   |

- |               |                   |
|---------------|-------------------|
| TI112I nº "0" | TI112I nº "7"     |
| TI112I nº "1" | TI112I nº "8"     |
| TI112I nº "2" | TI112I nº "9"     |
| TI112I nº "3" | TI112I nº "START" |
| TI112I nº "4" | TI112I nº "STOP"  |
| TI112I nº "5" | TI112I nº "⚡"     |
| TI112I nº "6" | TI112I nº "GAS"   |





Series 98 / 112

Opciones de montaje



JP98112




SERIE 98 / RGB



SERIE 112 / RGB



SM98112  
SM98112D

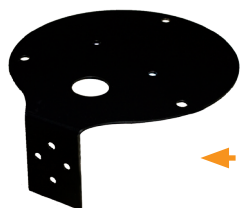

Soporte mural / Máquina  
herramienta SM150  
(para su uso con jaula de  
protección JP98112)




BM98112




SM98112/M  
SM98112/D/M



150

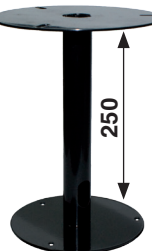

250

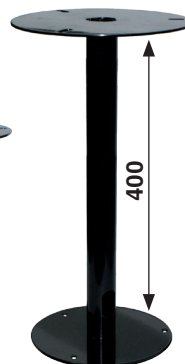


400


SPT150  
SPT250  
SPT400



150

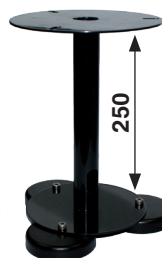

250

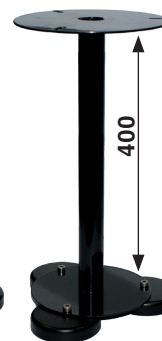

400

SPT150/M  
SPT250/M  
SPT400/M